

## Contact

### International Headquarters

**BERNSTEIN AG**  
Hans-Bernstein-Straße 1  
32457 Porta Westfalica  
Fon +49 571 793-0  
Fax +49 571 793-555  
info@bernstein.eu  
www.bernstein.eu

**Austria**  
**BERNSTEIN GmbH**  
Fon +43 2256 62070-0  
Fax +43 2256 62618  
office@bernstein.at

**Denmark**  
**BERNSTEIN A/S**  
Fon +45 7020 0522  
Fax +45 7020 0177  
info.denmark@bernstein.eu

**Switzerland**  
**BERNSTEIN (Schweiz) AG**  
Fon +41 44 775 71-71  
Fax +41 44 775 71-72  
info.schweiz@bernstein.eu

**China**  
**BERNSTEIN Safe Solutions (Taicang) Co., Ltd.**  
Fon +86 512 81608180  
Fax +86 512 81608181  
info@bernstein-safesolutions.cn

**France**  
**BERNSTEIN S.A.R.L.**  
Fon +33 1 64 66 32 50  
Fax +33 1 64 66 10 02  
info.france@bernstein.eu

**United Kingdom**  
**BERNSTEIN Ltd**  
Fon +44 1922 744999  
Fax +44 1922 457555  
sales@bernstein-ltd.co.uk

**Italy**  
**BERNSTEIN S.r.l.**  
Fon +39 035 4549037  
Fax +39 035 4549647  
sales@bernstein.it


[www.bernstein.eu](http://www.bernstein.eu)

## Betriebs- und Montageanleitung / Installation and Operating Instructions / Instructions de service et de montage

**IN62...SK...**

**Isolierstoffgekapselter Positionsschalter /  
Plastic bodied Position Switches /  
Interrupteur de position à boîtier isolant**

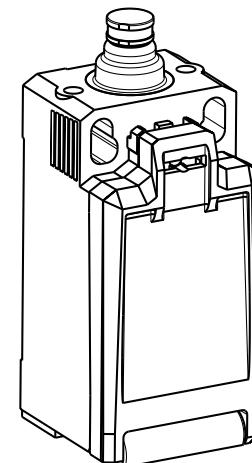Baureihe / Series / Série IN62...SK...



## Betriebs- und Montageanleitung / Installation and Operating Instructions / Instructions de service et de montage

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Positionsschalter IN62 mit Sicherheitsfunktion wurde entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers einer Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen.

## Intended use

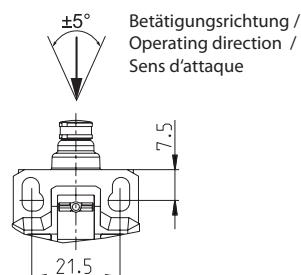
The position switch IN62 with safety function, is suitable to operate as a component in a safety circuit system for plant or machinery. It is the responsibility of the machine builder and/or installer to ensure correct overall function of the safety system.

## Utilisation conforme à la destination


L'interrupteur de position IN62 avec fonction de sécurité a été développé pour assurer une partie de la fonction de sécurité dans l'installation globale ou la machine. Le fabricant de l'installation ou de la machine est responsable du bon fonctionnement de l'ensemble.

## Gehäuse - Abmessungen / Enclosure - Dimensions / Boîtier - Dimensions


### IN62 ... SK ...



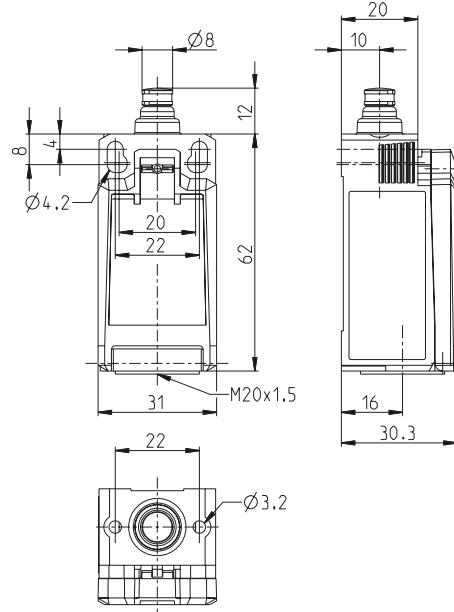Fixierte Positionierung z.B. mit Befestigungsschraube M5 nach DIN EN ISO 4762. / Fixed positioning with e.g. fixing screw M5 according to the standard DIN EN ISO 4762. / Un positionnement fixe s'effectue au moyen d'une vis de fixation M5 (p.ex.) selon DIN EN ISO 4762.




### IN62 ... SK ... NORM ...

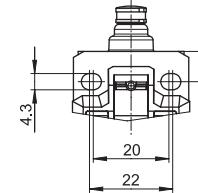


Gehäuse mit Anschlußlöchern nach DIN EN 50047 /  
Enclosure with mounting holes acc. to DIN EN 50047 /  
Boîtier avec trous de fixation selon DIN EN 50047

### IN62 ... M16

















Kabeleinführung /  
Cable entrance /  
Entrée de câble

### IN62 ... M12

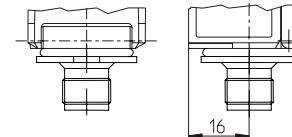

Ausführung mit Stecker M12x1 /  
Version with plug connector M12x1  
Version avec connecteur M12x1

## Betriebs- und Montageanleitung / Installation and Operating Instructions / Instructions de service et de montage

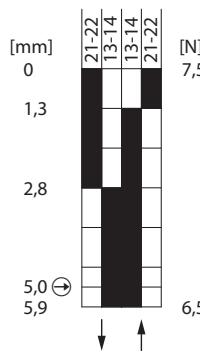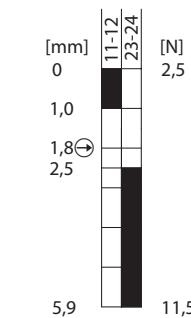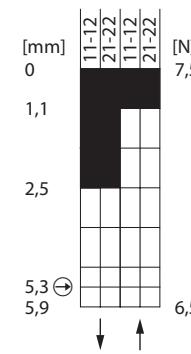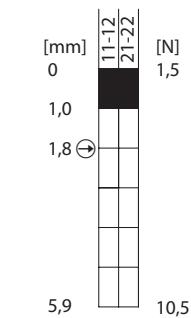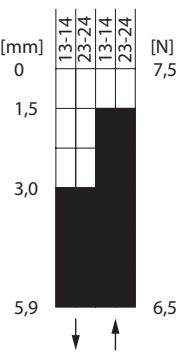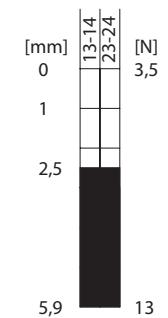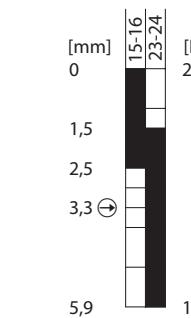**Schalsymbole und Schaltdiagramme**
**SU1Z**

**U1Z**

**Circuit symbols and circuit diagrams**
**SA2Z**

**A2Z**

**SE2**

**E2**

**UV1Z**

 Ein / On / Marche

 Aus / Off / Arrêt

**Toleranz:**

Schaltpunkt:  $\pm 0,25$  mm  
 Schaltkraft:  $\pm 10\%$   
 Zwangsöffnung: + 0,25 mm

**Tolerance:**

Switching point:  $\pm 0,25$  mm  
 Switching force:  $\pm 10\%$   
 Direct openingaction: + 0,25 mm

**Tolérance:**

Point de commutation:  $\pm 0,25$  mm  
 Force de commutation :  $\pm 10\%$   
 Ouverture forcée: + 0,25 mm

**Betriebs- und Montageanleitung / Installation and Operating Instructions / Instructions de service et de montage**

## Montage

 Die Montage und der Betrieb müssen nach DIN EN ISO 14119, EN ISO 12100 und DIN EN ISO 14120 erfolgen.

Insbesondere sind die Anforderungen der DIN EN ISO 14119, Abschnitt 7 „Konstruktion zum Verringern von Umgehungsmöglichkeiten“ zu berücksichtigen.

Der Positionsschalter ist auf einer ebenen und biegesteifen Fläche zu befestigen ( $M = 2 \text{ Nm}$ ). Hierbei ist darauf zu achten, dass auch im Fehlerfall ein Verschieben des Positionsschalters mit Sicherheitsfunktion verhindert wird. Um den Schalter gegen unbefugtes Lösen zu sichern, wird die Verwendung von Einweg-Sicherheitsschrauben empfohlen.

Bei der Installation eines Schaltgerätes mit Würgenippel (...WN...) muss zur Zugentlastung eine feste Verlegung des Anschlusskabels erfolgen.

## Sicherheitshinweise

- Ein unsachgemäßer Einbau oder Manipulation des Sicherheitsschalters führt zum Verlust der Personenschutzfunktion und kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
- Die Montage und der elektrische Anschluss dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Der Anwendungsbereich / die Montageposition für das Schaltgerät ist so zu wählen, dass die Funktionssicherheit durch äußere Einflüsse wie z. B. Verschmutzungen (Späne, Staub, Flüssigkeiten, ...), nicht beeinträchtigt wird.
- Der Schalter darf nicht als Anschlag verwendet werden.
- Werden Zuhaltungen / Positionsschalter hintereinander geschaltet, dann wird der Performance Level nach DIN EN 13849-1 reduziert. Der Grund ist eine verringerte Fehlererkennung.
- Das Gesamtkonzept der Steuerung, in welche der Positions schalter eingebunden wird, ist nach DIN EN ISO 13849-2 zu validieren bzw. nach DIN EN 62061 zu bewerten.
- Die Höhenlage des Verwendungsorts darf nicht mehr als 2000 m über NN betragen.

## Installation

 Installation and operation must be carried out in accordance with DIN EN ISO 14119, EN ISO 12100 and DIN EN ISO 14120.

The requirements of the DIN EN ISO 14119, section 7 „construction for preventing any possibility of circumvention“, in particular must be taken into account.

The position switch should be mounted on a flat and rigid surface ( $M = 2 \text{ Nm}$ ). It should be ensured that even during a fault condition, the position switch with safety function remains in its fixed location. The use of safety fixing screws is recommended.

When installing a switching device with twist nipple (...WN...), a fixed installation of the connection cable is absolutely necessary for strain relief.

## Safety Instructions

- An improper installation or manipulation of the safety switch will render the personal protection function useless and can cause serious injury or accidental death.
- The installation and electrical connection must only be carried out by authorized personnel.
- The fields of application / mounting position for the switching device shall be chosen such that the functional safety will not be affected by external influences such as dirt (chips, dust and liquids...).
- The switch shall not be used as a mechanical stop.
- The performance level in accordance with DIN EN 13849-1 is reduced if latching devices/position switches are connected in series. This is due the fact that fault recognition is reduced.
- The overall control concept, into which the position switch has been integrated, must be validated in accordance with DIN EN ISO 13849-2 or evaluated according to DIN EN 62061.
- The altitude of the site of installation does not exceed 2000 m.

## Montage

 Le montage et l'opération doivent être effectués conformément à la norme DIN EN ISO 14119, EN ISO 12100 et DIN EN ISO 14120.

Il convient de tenir compte des exigences de DIN EN ISO 14119, section 7 «construction pour empêcher toute possibilité de contournement».

L'interrupteur de position doit être fixé sur une face plane et rigide à la flexion ( $M = 2 \text{ Nm}$ ). Il faut veiller à ce que l'interrupteur de position avec fonction de sécurité ne se déplace pas en cas de défaut. Afin d'assurer l'interrupteur contre le desserrage non autorisé, il est recommandé d'utiliser des vis de sécurité à usage unique.

Lors du câblage avec raccord fileté (...WN...), le câble doit être installé de manière fixe afin d'assurer une décharge de traction.

## Consignes de sécurité

- Un montage ou une manipulation non correcte de l'interrupteur de sécurité entraîne la perte de la fonction de protection des personnes et peut conduire à des blessures graves voire mortelles.
- Le montage et le raccordement électrique doivent être effectués exclusivement par un personnel habilité.
- Le champ d'application / la position de montage pour le dispositif de commutation est à choisir de telle manière que la sécurité de fonctionnement ne soit pas affecté par des perturbations extérieures ou des pollutions telles que (copeaux, poussières, liquides, ...).
- Ne pas utiliser l'interrupteur comme butée.
- Si des verrouillages / interrupteurs de position sont commutés les uns après les autres, le niveau de performance est réduit selon la norme DIN EN 13849-1. Cela est dû à une reconnaissance réduite des erreurs.
- Le concept global du contrôle, dans lequel l'interrupteur de position devrait être intégré, faudrait être validé conformément aux normes de DIN EN ISO 13849-2 ou bien l'évaluation selon DIN EN 62061.
- L'altitude du site d'installation ne dépasse pas 2000 m.

# Betriebs- und Montageanleitung / Installation and Operating Instructions / Instructions de service et de montage

<b>Elektrische Daten / Electrical Data / Caractéristiques électriques</b>		<b>Kabelvariante / cable version / version câble</b>	<b>mit M12-Stecker / with M12 connector / avec connecteur M12</b>
Bemessungsisolationsspannung / Rated isolation voltage / Tension assignée d'isolement	$U_i$	400 V	250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit / Rated impulse withstand voltage withstand voltage / Résistance aux ondes de surtension assignée	$U_{imp}$	4 kV	2,5 kV
Bemessungsbetriebsspannung / Rated supply voltage / Plage de tension de fonctionnement	$U_e$	240 V AC / 24 V DC	240 V AC
Konv. thermischer Strom / Conventional thermal current / Courant thermique conv.	$I_{the}$	5 A	4 A
Gebrauchskategorie / Utilization category / Catégorie d'usage		AC 15, $U_e/I_e$ 240 V / 3 A DC 13, $U_e/I_e$ 24 V / 1,5 A	AC 15, $U_e/I_e$ 240 V / 3 A
Kurzschlusschutzeinrichtung / Short circuit protection / Protection contre court-circuit		Schmelzsicherung / Fuse / fusible 4 A gG	Schmelzsicherung / Fuse / fusible 4 A gG
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom / Rated conditional short-circuit current / Courant assigné de court-circuit conditionnel		400 A	400 A
Schutzklasse / Protection class / Classe de protection		II, schutzisoliert / II, totally insulated / II, isolation totale	
<b>Mechanische Daten / Mechanical Data / Caractéristiques techniques</b>			
Gehäuse / Enclosure / Boîtier, Deckel / Cover / Couvercle	Thermoplast GV (UL94-V0)	Thermoplastic GV (UL94-V0)	Thermoplastique GV (UL94-V0)
Betätigung / Actuator / Actionnement	Stößel (Thermoplast (UL 94-HB))	Plunger (Thermoplastic (UL 94-HB))	Poussoir (Thermoplastique (UL 94-HB))
Betriebstemperatur / Operating temperature / Température de fonctionnement	-30 °C ... +75 °C	-30 °C ... +75 °C	-30 °C ... +75 °C
Betätigungs geschwindigkeit / Actuating speed / Vitesse d'attaque V	0,06 m/min ≤ V ≤ 30 m/min	0,06 m/min ≤ V ≤ 30 m/min	0,06 m/min ≤ V ≤ 30 m/min
Schalthäufigkeit / Switching frequency / Nombre d'opérations	≤ 60 / min.	≤ 60 / min.	≤ 60 / min.
Mechanische Lebensdauer / Mechanical life / Durée de vie mécanique	≤ 10 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele	≤ 10 x 10 <sup>6</sup>	≤ 10 x 10 <sup>6</sup> opérations
Gewicht / Weight / Poids	≈ 0,06 kg	≈ 0,06 kg	≈ 0,06 kg
Anschlussart / Connection / Type de raccordement	4 Schraubanschlüsse (M3), 0,5 - 0,6 Nm Anzugsdrehmoment oder Stecker M12x1, A-Codierung	4 screw connections (M3), 0,5 - 0,6 Nm tightening torque or Plug connector M12x1, A-coded	4 raccords vissés (M3), 0,5 - 0,6 Nm couple de serrage ou connecteur M12x1, codage A
Leiterquerschnitte / Conductor cross-sections / Sections des conducteurs	0,34 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ; AWG 22 - 16 (Eindrähtig oder flexibel mit Aderendhülse)	0,34 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ; AWG 22 - 16 (Solid or flexible with ferrules)	0,34 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ; AWG 22 - 16 (Unifilaire ou câble souple avec embout)
Schutzart / Protection type / Degré de protection <sup>1)</sup>	IP 67 / Type 4X IP 67 / Type 1 (mit Reduzierring „NPT“ / with reducing ring „NPT“ / avec bague réduction „NPT“ IP 54 / Type 5 (mit Würgenippel „WN“ / with self-sealing grommet „WN“ / avec nipple d'étranglement „WN“)		

<sup>1)</sup> Anschlusszubehör, soweit nicht mitgeliefert, ist so auszuwählen, dass die Schutzart erhalten bleibt. / Connection accessories, not included, must be selected so that the protection class is maintained. / Accessoire de raccordement non fourni, à sélectionner afin de préserver l'indice de protection indiqué.

## Betriebs- und Montageanleitung / Installation and Operating Instructions / Instructions de service et de montage

### Kennzahlen für Sicherheitstechnik / ID for safety engineering / Caractéristiques en matière de technique de la sécurité

B10d (elektrisch und mechanisch / electrical und mechanical / électrique et mécanique) Öffner / NC / NF  
Schließer / NO / NO  $20 \times 10^6$   
 $1 \times 10^6$  (bei / @ / à DC-13; 24 V;  $I_{e2} = 0,1$  A)

### Zulassungen / Approvals / Homologations

entsprechend Datenblatt / according to data sheet / selon la fiche de données

Gehäuse und Betätigungsseinrichtungen sind „Outdoor use“, sofern entsprechendes Anschlusszubehör verwendet wird. / Enclosures and actuators are “Outdoor use”, provided that the correct connection accessories are used. / Les boîtiers et les dispositifs d'actionnement permettent une utilisation extérieure («Outdoor use») sous réserve de sélection d'accessoires de raccordement adéquats.

### Vorschriften / Standards / Directives

DIN EN 60947-5-1, UL 508 / CSA C22.2 No.14

DIN EN ISO 13849-1

nur Maschinenrichtlinie

Safety-of-Machinery-Directive only

Directive de sécurité des machines uniquement

### EU-Konformität / EU Conformity / Conformité UE



Produkte ohne Zwangsoffnung / products without positive opening operation / produits sans manoeuvre positive d'ouverture

2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

2014/35/EU (Low-Voltage-Directive)

2014/35/UE (Directive basse tension)

Produkte mit Zwangsoffnung / products with positive opening operation / produits à manoeuvre positive d'ouverture

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

2006/42/EC  
(Safety-of-Machinery-Directive)

2006/42/CE  
(Directive de sécurité des machines)



2012/19/EU (EU-WEEE II);  
WEEE-Reg.-Nr. DE 50560927

2012/19/EU (EU-WEEE II);  
WEEE-Reg. No. DE 50560927

2012/19/EU (EU-WEEE II); Numéro  
d'enregistrement WEEE DE 50560927

### UK-Konformität / UK Conformity / Conformité UK



Produkte ohne Zwangsoffnung / products without positive opening operation / produits sans manoeuvre positive d'ouverture

Electrical Equipment (Safety) Regulations  
2016, 2016 No. 1101

Produkte mit Zwangsoffnung / products with positive opening operation / produits à manoeuvre positive d'ouverture

Supply of Machinery (Safety) Regulations  
2008, 2008 No. 1597

## Betriebs- und Montageanleitung / Installation and Operating Instructions / Instructions de service et de montage

#### Kundenspezifische Varianten

Für kundenspezifische Varianten gelten die Angaben des jeweiligen Technischen Datenblattes.  
Weiterführende Informationen erhalten Sie unter [www.bernstein.eu](http://www.bernstein.eu).

#### Haftungsausschluss

Bei Verletzung der Anweisungen (bestimmungsgemäßer Gebrauch, Sicherheitshinweise, Montage und Anschluss durch geschultes Personal, Prüfung auf sichere Funktion) erlischt die Herstellerhaftung.

#### Originalbetriebs- und Montageanleitung

Die deutsche Sprachfassung ist die Originalbetriebs- und Montageanleitung. Bei anderen Sprachen handelt es sich um die Übersetzung der Originalbetriebs- und Montageanleitung. Abweichende Angaben sind dem Technischen Datenblatt zu entnehmen.

#### Customised variants

For customised variants, the specifications in the respective technical data sheet apply.  
For further information please visit [www.bernstein.eu](http://www.bernstein.eu).

#### Liability disclaimer

By breach of the given instructions (concerning the intended use, the safety instructions, the installation and connection through qualified personnel and the testing of the safety function) manufacturer's liability expires.

#### Original Installation and Operating Instructions

The original operating and installation instructions are the German language version. Other languages are a translation of the original operating and installation instructions.  
Differing information can be found in the technical data sheet.

#### Variantes spécifiques au client

Pour les variantes spécifiques au client, les spécifications de la fiche technique correspondante s'appliquent.  
Rendez-vous sur [www.bernstein.eu](http://www.bernstein.eu) pour des informations complémentaires.

#### Exclusion de la responsabilité

La responsabilité du fabricant est annulée si les instructions ne sont pas respectées (emploi conforme à l'utilisation prévue, consignes de sécurité, montage et branchement effectués par un personnel ayant reçu la formation nécessaire, contrôle de la sécurité de fonctionnement).

#### Instructions de service et de montage originales

La version allemande est la langue d'origine des instructions de service et de montage. Les autres langues ne sont qu'une traduction des instructions de service et de montage en langue allemande. Vous trouverez des informations complémentaires dans la fiche technique.

## Betriebs- und Montageanleitung / Installation and Operating Instructions / Instructions de service et de montage

**EU-Konformitätserklärung / EU-Declaration of Conformity / Déclaration de conformité - UE**

Wir / We / Nous	<b>BERNSTEIN AG</b> (Name des Anbieters) / (Supplier's name) / (Nom du fournisseur)
Dokumente, insbesondere ISO/IEC-Leitfäden 22...982, Information on manufacturer's declaration of conformity with standards or other technical specifications. Die deutsche Sprachfassung ist die Originalkonformitäts-erklärung. Bei anderen Sprachen handelt es sich um die Übersetzung der Originalkonformitäts-erklärung.	Hans-Bernstein-Straße 1 D-32457 Porta Westfalica (Anschrift) / (Address) / (Adresse)
Die Konformitätserklärung entspricht der europäischen Norm DIN EN ISO/IEC 17050-1: Konformitätsbewertung – Konformitätserklärung von Anbietern – Teil 1: Allgemeine Anforderungen. Die Grundlage der Kriterien sind internationale Dokumente, insbesondere ISO/IEC-Leitfäden 22...982, Information on manufacturer's declaration of conformity with standards or other technical specifications. Die deutsche Sprachfassung ist die Originalkonformitäts-erklärung. Bei anderen Sprachen handelt es sich um die Übersetzung der Originalkonformitäts-erklärung.	erklären in alleiniger Verantwortung, dass das (die) Produkt(e): declare under our sole responsibility that the product(s): déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s): mit folgenden Europäischen Richtlinien übereinstimmt (übereinstimmen):
This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN ISO/IEC 17050-1: Conformity assessment – Supplier's declaration of conformity – Part 1: General requirements. The basis for the criteria has been found in international documentation, particularly in: IEC Guide 22, 1982, information on manufacturer's declaration of conformity with standards or other technical specifications. The original Declaration of Conformity is the German language version. Other languages are a translation of the original Declaration of Conformity.	... (siehe Betriebs- und Montageanleitung / refer to Installation and Operating Instructions) (Bezeichnung, Typ oder Modell, Los-, Chargen- oder Serien-Nr., möglichst Herkunft und Stückzahl) (Name, type or model, batch or serial number, possibly source and number of items) (Nom, type ou modèle, n° de lot, d'échantillon ou de série, éventuellement les sources et le nombre d'exemplaires)
Cette déclaration de conformité correspond au Norme Européenne EN ISO/IEC 17050-1: Evaluation de la conformité – Déclaration de conformité du fournisseur – Partie 1: Exigences générales. La base des directives sont des documents internationaux répondant à ISO/IEC-Guides 22, 1982, informations on manufacturer's declaration of conformity with standards or other technical specifications. La révision allemande est la langue d'origine de la déclaration de conformité. Les autres langues ne sont qu'une traduction de la déclaration de conformité en langue allemande.	DIN EN 60947-5-1: 2010-04 (nur / only Maschinenrichtlinie / Safety-of-Machinery-Directive 2006/42/EC): DIN EN ISO 13849-1: 2016-06 DIN EN 60947-5-1: 2010-04 (nur / only Maschinenrichtlinie / Safety-of-Machinery-Directive 2006/42/EC): DIN EN ISO 13849-1: 2016-06
Name und Anschrift Bevollmächtigter Dokumentation: Name and address of authorized agent documentation: Nom et adresse de la documentation autorisée:	Porta Westfalica, 02.12.2020 (Ort und Datum der Ausstellung) (Place and date of issue) D 32457 Porta Westfalica, Hans-Bernstein-Straße 1 Herr Wolfgang Vogt Compliance Officer Product (Name, Unterschrift, position) (Name, signature, position) (Nom, fonction, signature)

**Betriebs- und Montageanleitung / Installation and Operating Instructions / Instructions de service et de montage**